

# RKシールチェーン219KRO 専用ツールセット 使用方法説明

(GB219KRノンシールチェーンは非対応です。)

※当使用説明書はXAM JAPAN様より頂きました資料をもとに(株)INTREPID JAPANが再編集したものです。

## ツールセット内容



### 内容

- ・ ツール本体
- ・ 隙間治具(チェーン固定用)
- ・ カット台
- ・ 圧入/カシメ台
- ・ カット治具
- ・ 圧入治具
- ・ カシメ治具

※作業には、17mmメガネレンチが別途必要です。

## ツールセット治具組み換え表



※作業により「台座側」と「押し側」の治具を付け替えて使用します。

	チェーン	台座側	押し側
①カット	隙間治具	カット台	カット治具
②圧入	隙間治具	圧入/カシメ台	圧入治具
③カシメ	隙間治具	圧入/カシメ台	カシメ治具

## 1.カット作業



1-1: ツールに「カット台」と「カット治具」をセットします。



1-2: チェーンに「隙間治具」を差し込みます。



1-3: ツールに「チェーン」と「隙間治具」をセットし止まるまで手締めします。



1-4: 治具とプレートが当たる位置を確認し、プレートから外れるまでレンチで締め込みます。



1-5: このようにプレートが外れ、カット完了です。



1-6: カットしたプレート、ピン、O-ringは廃棄して下さい。(再使用不可)

## 2.圧入作業



2-1: ツールに「圧入/カシメ台」と「圧入治具」をセットします。



2-2: プレート、ピン、O-ringにグリスを多めに付けチェーンに仮組します。



2-3: 仮組したチェーンに「隙間治具」を付けツールにセットし、止まるまで手締めします。



2-4: レンチで規定位置まで締めこむ。


## 3.カシメ作業



3-1: ツールに「圧入/カシメ台」と「カシメ治具」をセットします。



3-2: チェーンに「隙間治具」をつけツールにセットします。ピンと治具が当たるまで手締めします。

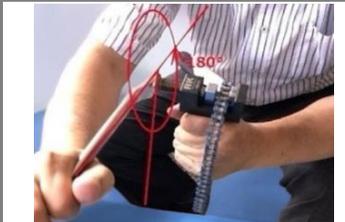

3-3: 手締めで止まった位置からレンチで半回転(180度)締めこみます。



3-4: 画像のような状態にピンがカシめれば完成です。